

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
дом 14, эт 3 пом I ком 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru



Комплект штанги телескопической «ДРЫН» (арт. vnt 1305 set, vnt 1306 set)

Продукция не требует обязательного подтверждения соответствия



ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использованием данного оборудования, потенциально опасна.

Перед использованием Вы обязаны:

- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков при применении штанги

Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.


Рис. 1. Общий вид и составные детали

Состав комплекта:

1. Телескопическая штанга
2. Инсталляционный наконечник 1 (13,5x2,5x5,4 см, масса 237 г)
3. Инсталляционный наконечник 2 (14x1,6x14 см, масса 100 г)
4. Чехол для хранения и транспортировки

Характеристики	vnt 1305	vnt 1306
Длина телескопической штанги в сложенном состоянии, см	130	162
Масса, кг	1,7	3,3
Максимальный диаметр, мм	45	65

Материал изготовления: алюминиевый сплав

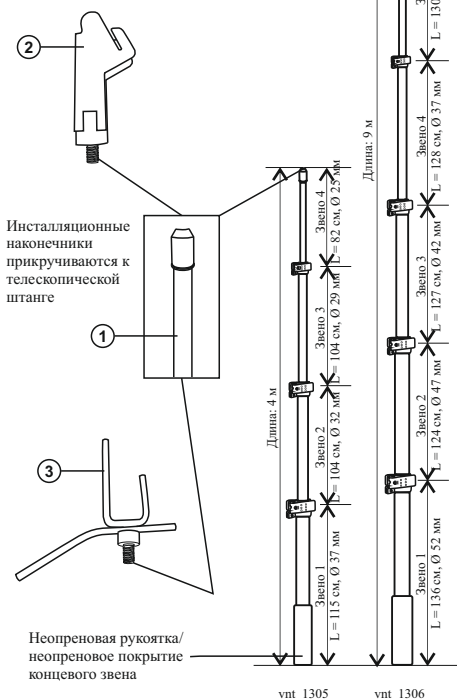

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ. ПАСПОРТ

Комплекты штанг телескопических «ДРЫН»
(арт. vnt 1305 set, vnt 1306 set)

1. Область применения

Штанга телескопическая служит для дистанционной установки элементов соединительно-амортизирующей подсистемы.


Общий вид, составные части и технические характеристики представлены на рис.1.

Штанга vnt 1305 состоит из четырех звеньев (трубы переменного диаметра). Штанга vnt 1306 состоит из семи звеньев. Внешний и внутренний диаметры труб подобраны таким образом, что трубы меньшего диаметра вдвигаются в большие, и, таким образом, в целом образуют телескопическую штангу.


Верхнее звено 1 завершено резьбовой вставкой,

Рис. 2. Примеры использования наконечников с различными анкерными устройствами

Пример совместного использования с карабином «Монтажный» vnt 1058

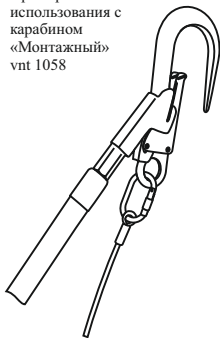

Пример совместного использования с карабином «Монтажный» vnt 1058 для установки ГАЛ

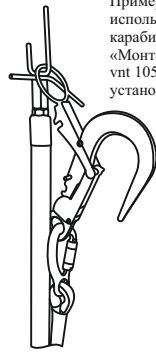

Пример совместного использования с Анкерным устройством C10e

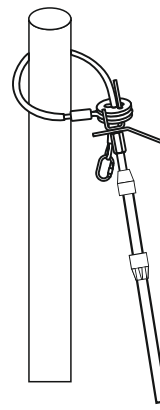
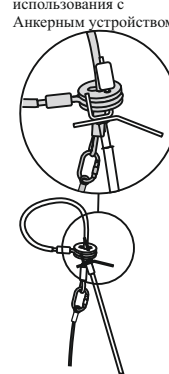


Рис. 3. Способ разблокировки/фиксации зажима


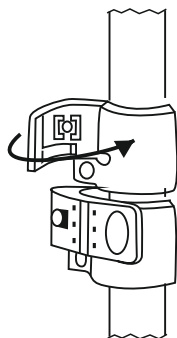


Рис. 4. Последовательность инсталляции страховочной системы

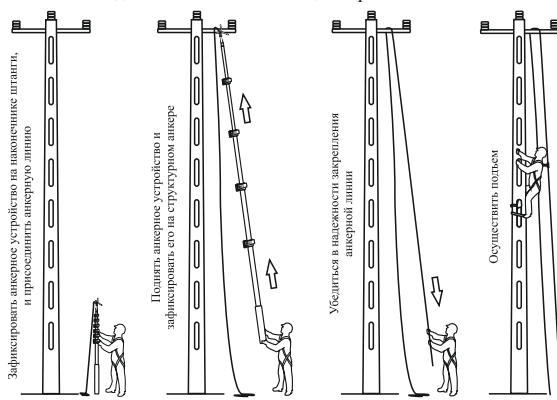

служашей для установки дополнительного оборудования.

Каждое звено штанги (кроме верхнего звена 1) заканчивается эксцентриковым зажимом, выполненной из полиамида, смонтированным с помощью металлических болтов с гайками.

Каждый эксцентриковый зажим служит для блокировки звена с меньшим диаметром, выдвигающего из звена большего диаметра. Зажимы не блокируют внутреннее звено, когда рычаг находится в верхнем положении. Самостоятельное разблокирование зажима не возможно благодаря специальной защелке, фиксирующей рычаг.

2. Маркировка

На нижнем звене штанги размещены следующие данные:

- Название изделия
- Артикул
- Логотип изготовителя
- Длина штанги
- Знак необходимости изучения инструкции

3. Правила эксплуатации

Запрещается:

1. Выполнять модификации оборудования без письменного разрешения производителя.
- Любой ремонт может выполняться только производителем или его авторизованным представителем.
2. Использовать снаряжение не по назначению.
3. Использовать снаряжение с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация)

4. Эксплуатация

Телескопическая штанга благодаря своей конструкции проста в обслуживании.

Для раскладывания штанги уприте ее конец в землю. Удерживая штангу в вертикальном положении, выдвиньте вверх отдельные звенья до тех пор, пока штанга не достигнет необходимой длины.

Складывание штанги производится в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Не предусматривается раскладывание штанги в горизонтальном положении, а затем ее подъем в вертикальном положении.

Максимальное отклонение от вертикали разложенной, нагруженной или ненагруженной штанги не должна превышать 15 градусов в любую сторону.

Примеры использования телескопической штанги с различными наконечниками представлены на рис. 2. Последовательность шагов по инсталляции анкерной линии с земли представлена на рис. 4.

5. Техническое обслуживание.

Обращайтесь с применяемым оборудованием аккуратно. После использования проведите осмотр изделия и при необходимости очистите его, не допуская повреждения материалов изготовления.

Чистка химически активными веществами (щелочи, кислоты, растворители) запрещена.

6. Правила, условия и сроки хранения.

Перед вводом в эксплуатацию снаряжение хранится в закрытых помещениях, в местах, защищенных от солнечных лучей, при относительной влажности воздуха, не превышающей 80% и температуре 50 градусов С.

Срок годности – 10 лет с даты изготовления.

Дата изготовления – см. на изделии.

Срок годности включает срок хранения и срок эксплуатации/службы. По истечении этого срока устройство должно быть изъято из эксплуатации и утилизировано согласно требованиям местного законодательства.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой VENTO.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.